

MANUAL DE USUARIO



REPRODUCITOR **MP3**

SY-7314

Bienvenido a Sytech! Gracias por la compra del nuevo reproductor MP3 SY-7314. Por favor lea este manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos seguros de que el nuevo reproductor MP3 satisfará sus necesidades.

Uso del manual

Este manual está basado en las configuraciones por defecto de fábrica. Es posible que algunas imágenes o diagramas en este manual no correspondan al producto en sí.

Es posible que el contenido de este manual no corresponda con las funciones en general y necesitara descargar el nuevo manual en nuestra web.

Por favor visite nuestra web www.sytech.es para las últimas versiones de nuestro manual o de un firmware actualizado.

Precaución

- No coloque ninguna fuente de calor, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros sobre o cerca del producto
- No utilice ni guarde este producto en un lugar donde está sometido a luz directa del sol, calor, polvo o vibraciones excesivas.
- No use este producto con las manos húmedas.
- No limpie este producto con agua u otros líquidos.
- No bloquee o cubra los orificios y ranuras del producto.
- No introduzca objetos en las ranuras o agujeros del producto.
- No intente abrir el producto usted mismo. No hay piezas en el interior reparables por el usuario y esto anularía la garantía.
- No permita que los niños tengan acceso a las bolsas de plástico.

Advertencias de Seguridad

- Antes de usar este producto, lea y siga todas las advertencias e instrucciones.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por niños pequeños. Los niños pequeños deben ser adecuadamente supervisados.
- Este producto está diseñado sólo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
- No exponga a goteo o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto fuentes de llamas como velas encendidas.
- La ventilación no debe impedirse cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas y similares.
- Asegúrese de que la unidad se ajusta a una posición estable. Los daños causados por el uso de este producto en una posición inestable o por no seguir alguna otra advertencia o precaución que figura en este manual del usuario no serán cubiertos por la garantía.

Se sugiere mantener el embalaje para un futuro transporte del producto.

Si en cualquier momento futuro requiere desechar este producto por favor tome en cuenta que: todas las baterías y acumuladores tienen que retirarse de este producto (Extracción de Residuos de Baterías y Acumuladores).




ADVERTENCIA: Una exposición prolongada a un volumen elevado con los auriculares podría llevar a la pérdida temporal o permanente de oído.



ADVERTENCIA: Estar en medio del tráfico oyendo un reproductor de música personal puede hacer menos consciente al oyente de peligros potenciales como coches que se aproximan.

1. Conociendo las teclas del Reproductor

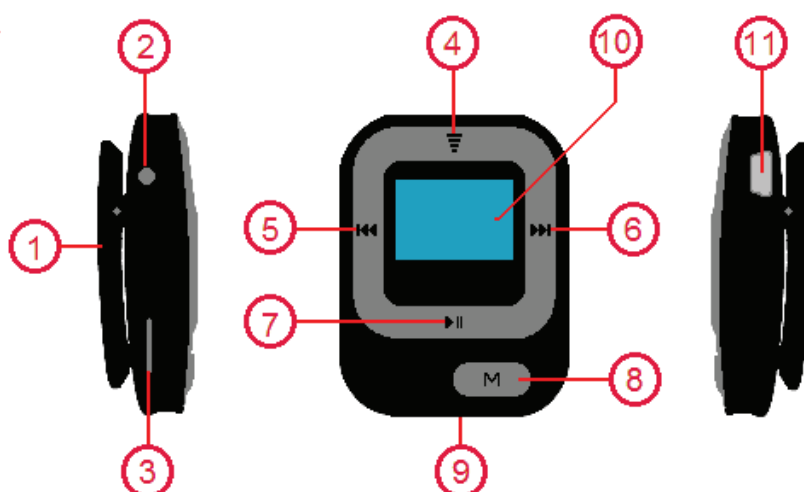

Item	Description	Item	Description
1	Clip	7	▶ (Play / Pause / Encendido-Apagado)
2	Entrada de auricular (3.5mm Estéreo)	8	M (Menú / Enter / Seleccionar)
3	Ranura para tarjeta Micro SD	9	Micrófono
4	⏮ Botón (Control de Volumen)	10	Pantalla LCD
5	⏮ (Previo / Retroceso Rápido /Sintonizador -)	11	Mini Puerto USB
6	⏭ (Próximo/Avance Rápido / Sintonizador +)		

2. Acerca de la Batería del Reproductor

El reproductor contiene una batería interna, no reemplazable por el usuario. Para mejores resultados, la primera vez que utilice el reproductor, deje que se cargue durante unas 2-3 horas o hasta que el icono de estado de la batería en la opción "Conectar" aparezca en la pantalla indicando que la batería esté cargada en su totalidad.



La batería está completamente cargada

Nota: El reproductor sigue utilizando energía de la batería después de que se haya apagado, si la unidad no se utiliza durante un tiempo, la batería puede necesitar ser recargada.

a. Cargando la Batería:


Puede cargar la batería de dos formas:

- Conectando el reproductor al ordenador. O,
- Usando un cargador de corriente USB (**no incluido. Contactar con el departamento del SAT de SYTECH para obtener las especificaciones correctas**)

b. Conexión y Carga:

- Una vez que ha conectado el reproductor al ordenador /cargador de corriente, aparecerá la pantalla "Conexión",
- Las barras indicadoras de nivel aparecen en el icono de estado de batería en la pantalla "Conexión". La batería se está cargando.

Pantalla "Conexión"

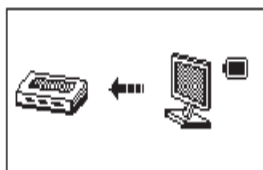

En Carga



Importante: La batería no carga cuando su ordenador está en reposo. El puerto USB de la mayoría de teclados no proporciona suficiente energía para cargar el reproductor. Conecte el reproductor a un puerto USB 2.0 del ordenador sólo para evitar problemas en la carga.

3. Conectando y Desconectando el Reproductor

Podrá conectar el reproductor con su ordenador para transferir archivos multimedia y archivos de voz cuando sea necesario, y para cargar la batería. Desconecte el reproductor al terminar.

a. Para Conectar el Reproductor

- Para conectar el reproductor a su ordenador, enchufe el conector de Cable USB en un puerto USB del ordenador y conecte el otro extremo al reproductor. Aparecerá la pantalla "Conexión".
- Ahora el reproductor está listo para transferir los archivos multimedia con su ordenador y la batería a la vez se está cargando
- Podrá transferir archivos multimedia arrastrándolos con el ratón de su ordenador y colocándolos, o copiando y pegando, entre su ordenador y el reproductor.

b. Para Desconectar el Reproductor

Es importante no desconectar el reproductor mientras está sincronizando o transfiriendo archivos. Expúlselo antes de desconectarlo.

- Para expulsar el reproductor, presione y mantenga el botón "**M**" durante 2 segundos, la pantalla de "**Conexión**" cambiará a "**Menú Principal**". Ahora es seguro desconectar el reproductor de su ordenador. Desenchufe el cable USB del reproductor.
- Si está usando un PC de Windows PC, podrá también expulsar el reproductor en Mi PC o haciendo click en el ícono "**Quitar el Hardware con Seguridad**" en la bandeja de sistema de Windows. Seleccione el nombre del dispositivo USB correspondiente y elija "**Detener**" > elija "**Confirmar**" > seleccione "**Confirmar**" en la ventana emergente de su ordenador.
- Si está usando un ordenador Mac, podrá también expulsar el reproductor arrastrando su icono en el escritorio a la Papelera.
- Si desconecta el reproductor accidentalmente sin expulsarlo, reconéctelo a su ordenador y sincronice nuevamente. Sin embargo, es posible que se pierdan algunos archivos.


4. Iniciando el Reproductor

Enciende / Apague el reproductor y uso del Menú Principal:

- Para Encender el reproductor, presione y mantenga presionado el botón ►|| durante 2 – 3 segundos.

- El Menú Principal (Música /Grabador /Voz / Radio / Ajustes) aparecerá en la pantalla una vez que se haya cargado la pantalla de bienvenida.

Pantalla de “Menú Principal”

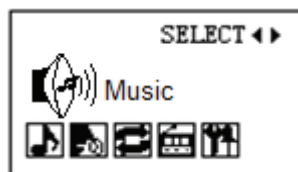

- Para Apagar el reproductor, presione y mantenga presionado el botón ►| durante 2 – 3 segundos.

5. Uso del Menú de Ajustes

- Para entrar al menú de ajustes, desde el menú principal, seleccione “**Ajustes**” usando el botón ◀◀ / ▶▶ y luego presione “**M**”, aparece menú “**Ajustes**”.
- Podrá volver al menú anterior presionando el botón ►| una vez dentro del menú de Ajustes O, presione y mantenga presionado el botón “**M**” para volver al menú principal.

a. Para Cambiar la configuración de la luz de fondo de la pantalla.

Se puede fijar la luz de fondo para iluminar la pantalla por el periodo de tiempo que desee, o hacer que la luz de fondo esté siempre encendida cada vez que encienda el reproductor.

- Para cambiar la luz de fondo, seleccione “**Luz Fondo**”, aparecerá una barra de nivel, luego elija “**0 (siempre encendida) / 3 / 6 / 9 / 12/ 15 /18 / 21 / 24/ 27 /30 segundos**” usando los botones “**M**” y ◀◀ / ▶▶. Seleccione “0” para evitar que la luz de fondo de la pantalla se apague (esta opción disminuye el rendimiento de la batería).

b. Para cambiar el “Idioma”

Este reproductor contiene múltiples idiomas.

- Para elegir el idioma, seleccione “**Idioma**”, y luego seleccione el idioma deseado usando los botones “**M**” y ◀◀ / ▶▶.

c. Para Fijar el tiempo de “Apagado”

La fijación del Tiempo de Apagado puede extender el uso de la batería al apagar el reproductor cuando no se está usando.

Además, podrá seleccionar la función Sleep (Temporizador) para que su reproductor no se apague del todo.

- Para fijar el tiempo de apagado, seleccione **"Apagar" (Power off)**", luego seleccione **"Tiempo de Apagado"** aparecerá una barra de nivel con números; seleccione entre "0 - 60 segundos" según lo desee usando los botones **"M"** y **◀◀ / ▶▶**.

- Para fijar el modo Sleep, seleccione **"Apagar" (Power off)**", luego seleccione **"Auto Apagado"** aparecerá una barra de nivel con números, entonces seleccione **"0/ 10/ 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 minutos"** según lo deseado usando los botones **"M"** y **◀◀ / ▶▶**.

d. Para cambiar el "Contraste"

- Para ajustar el contraste de la pantalla, seleccione **"Contraste"**, aparecerá una barra de nivel entre **"1 - 15"**, seleccione el nivel que desee usando los botones **"M"** y **◀◀ / ▶▶**.

e. Para ver la "Información de Memoria"

Podrá ver el estado de la memoria de su reproductor, tal como el Espacio disponible y el porcentaje de memoria usada

- Para ver el estado, seleccione **"Información de Memoria"** usando los botones **"M"** y **◀◀ / ▶▶**. En la pantalla de información se verá el espacio disponible y el porcentaje de memoria usado.
- Para volver al menú de configuración o menú principal presione el botón **▶▶** o presione y mantenga el botón **"M"**.

f. Para Ver la "Versión del Firmware"

Para ver los detalles de la información del firmware del Reproductor.

- Seleccione **"Versión Firmware"** usando los botones **"M"** y **◀◀ / ▶▶**, aparecerá una pantalla con la información del firmware.
- Para volver al menú de configuración o menú principal, presione el botón **▶▶** o presione y mantenga el botón **"M"**.

g. Para Salir "Exit"

- Seleccione Salir para volver al menú principal. O presione y mantenga presionado el botón **"M"** para volver al menú principal.

6. Uso del Menú de Música

Podrá usar el reproductor de música para escuchar los archivos de música con los formatos soportados por el reproductor; los formatos soportados son WMA y MP3. Para acceder al Reproductor de música:

- En el menú principal, seleccione **"Música"** usando los botones

⏮ / ⏭ y "M", aparecerá una pantalla de "Música en Reproducción".

Pantalla "Música en Reproducción"



a. Para Reproducir Música

- En la pantalla de Reproducción de Música, presione el botón ⏭ para comenzar a reproducir.
- Presione el botón ⏭ para pausar la reproducción. Presione el botón de nuevo para reanudar la música.


b. Reproducir Pista Siguiente o Anterior

- Presione el botón ⏭ para reproducir la siguiente pista.
- Presione el botón ⏮ para reproducir la pista anterior.

c. Avance Rápido o Retroceso Rápido

- Presione y mantenga presionado el botón ⏭ para el avance rápido
- Presione y mantenga presionado el botón ⏮ para usar el retroceso rápido.

d. Ajustando el nivel del volumen

- e. Presione el botón  y aparecerá una barra de nivel, luego presione ⏮ / ⏭ para disminuir o aumentar el nivel del volumen deseado.
- Espere 8 - 10 segundos o presione ⏭ para volver a la pantalla de reproducción de música.

f. Visualizador de Letras

- g. Este reproductor soporta archivos de letras "*.LRC". Las letras pueden visualizarse en sincronía con la música si su música tiene archivo(s) de letras incluidas.
Si las canciones actuales tienen archivo de letras, la letra "T" aparecerá junto al icono de música:



Solo Música



Música con Letras

- Para reproducir la música con letras, presione y mantenga el botón **"M"** para entrar en la pantalla de letras y reproducirla en sincronía con la música.
- Presione el botón **"M"** para salir de la pantalla de letras y volver a la pantalla de Reproducción si así lo desea.

7. Uso del Submenú de Música en el Modo Stop

Podrá seleccionar archivos para reproducir y/o borrar, de la siguiente manera:

a. Carpeta Local

- En la pantalla de Reproducción de Música, presione el botón ►|| para detener la reproducción, luego presione el botón **"M"** para entrar en el Submenú de Música.
- En la pantalla de Submenú de Música, seleccione **"Carpeta Local"**. Aparecerá una lista, y luego seleccione la carpeta y/o archivo de música usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **"M"**.
- Una vez seleccionado el archivo de Música volverá a la pantalla de reproducción de música. Luego presione el botón ►|| para reproducir.

b. Eliminar archivos

- En la pantalla del Submenú de Música, seleccione **"Eliminar archivo"**. Aparecerá la lista, luego seleccione el archivo que desea eliminar usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **"M"**.
- Una vez seleccionado el archivo, presione el botón **"M"** y seleccionar **Si** para confirmar o **No** para cancelar la eliminación.

c. Eliminar Todo

- En la pantalla del Submenú de Música, seleccione **"Eliminar todo"**. Luego seleccione **"Si / No"** usando los botones ◀◀ / ▶▶.
- Todos los archivos de música serán borrados si selecciona y confirma SI (YES). Aparecerá una pantalla "Borrado" por un momento indicando que los archivos se están borrando. Al finalizar aparecerá un mensaje de "Disco Vacío" confirmando que se han borrado todos los archivos.

d. Salir

- Seleccione Salir (Exit) para volver a la pantalla de reproducción de música.

8. Uso del Menú en el modo de Reproducción de Música

Es posible que tenga que hacer algunos cambios para la reproducción de música, tales como repetición, ajustes de EQ para archivos de música, etc... Para cambiar la configuración:

a. Para configurar Repetición

- En el modo de reproducción de música, presione el botón **"M"**. Aparecerá un Submenú de Música, luego seleccione **"Modo de Repetición"**, y después seleccione **"Normal / Repetir una / Carpeta / Repetir carpeta / Repetir todo / Aleatorio/ Introducción"** según su deseo usando los botones **◀◀ / ▶▶** y **"M"**.

b. Para Cambiar el modo de Ecualizador

- En el modo reproducción de música, presione el botón **"M"**. Aparecerá un Submenú de Música, luego seleccione **"Ecualizador"**, y después seleccione **"Normal / Rock / Popular/ Clásica / Suave / Jazz / Bajos DBB"** según su deseo.

c. Para fijar el Modo de Repetición

Fijar Repetición: (Repetir A-B)

- En el menú de Reproducción presione el botón **"M"**. Aparecerá un menú de lista y después seleccione **"Repetición A-B"**. Parpadeará la letra **"A"** en la pantalla. Presione el botón **▶▶** para seleccionar la pista del punto de inicio **"A"**.
- Luego parpadeará la letra **"B"**, use el botón **▶▶** nuevamente para seleccionar el punto final **"B"** que desee. Ahora el tramo de pistas A – B se repetirá continuamente.
- Sin embargo, el intervalo entre el tiempo de repetición y el tiempo de reproducción dependerá de los valores fijados de cada uno de ellos que mencionaremos en los siguientes puntos.
- Para crear otro tramo de pistas A – B, presione el botón **▶▶** nuevamente y se creará otro tramo de pistas A – B para ser repetidos.
- Para cancelar la función de repetición A – B, presione el botón **"M"**. O presione **▶||** para pausar.

c. Fijar el Tiempo de Repetición:

- En modo reproducción de música, presione el botón "M". Aparecerá un menú de Reproducción. Seleccione "Num. de Repetición", luego seleccione "1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10" según desee usando los botones ◀◀ / ▶▶ y "M". El Reproductor reproducirá aquellos archivos de música seleccionados la cantidad de veces elegida.

d. Fijar Intervalo entre las Repeticiones:

- En el modo reproducción, presione el botón "M". Aparecerá un menú de reproducción, luego seleccione "**Intervalo de Rep.**" (Replay Gap) y seleccione "1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 segundo(s)" según desee usando los botones ◀◀ / ▶▶ y "M". El intervalo entre la música en reproducción o en la repetición A-B se reproducirá y parará según el número de tiempo seleccionado.

e. Salir

- Seleccione Salir para volver a la pantalla de reproducción de música.


9. Grabador

Podrá usar el reproductor como un grabador de voz y grabar memos de voz usando el micrófono incorporado.

a. Para Iniciar la Grabadora de Voz

- En el menú principal, seleccione "**Grabador**" usando los botones ◀◀ / ▶▶ y "M". Aparecerá la pantalla de "**Grabación**".

Pantalla "Grabando voz"

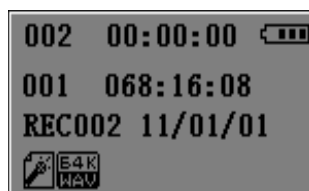

b. Para Iniciar/Pausar la Grabación

- Presione el botón ▶|| para iniciar la grabación y el tiempo de grabación empezará a correr.
- c. Presione el botón ▶|| para pausar la grabación y el tiempo de grabación se detendrá y parpadeará. Presione nuevamente el

botón para volver a la grabación.

d. Para Guardar y Detener la Grabación

- Presione y mantenga presionado el botón ►||, el archivo grabado se guardará dentro de la memoria y quedará listo para la próxima grabación. O,
- Presione y mantenga presionado el botón "M" para salir de la Grabación de Voz. El archivo grabado será también almacenado en la memoria.

10. Uso del menú de Grabación (en Modo Detenido)

Podrá necesitar cambiar la ubicación de las carpetas en las que quiere almacenar los archivos de grabación y/o cambiar la calidad de grabación para mejorar los valores de compresión.

- En la pantalla de Grabación, cuando este en el modo de STOP (modo detener), presione el botón "M". Aparecerá el menú en la pantalla.

a. Carpeta Local

- seleccione "**Carpeta Local**" y seleccione la carpeta donde desea guardar los archivos de grabación usando los botones ◀◀ / ▶▶ y "M".
- Una vez seleccionado el nombre de la carpeta, presione y mantenga presionado el botón "M". La carpeta por defecto cambiara a la nueva ubicación. La pantalla volverá a la pantalla de Grabación y ahora la nueva carpeta por defecto estará lista para ser usada.

b. Tipo de REC / Tipo de Grabación

En el submenú de grabación, seleccione "**Tipo de Grabación**", y luego seleccione entre los valores "**32 / 64 / 128 / 192 / 384 (Kbps)**" usando los botones ◀◀ / ▶▶ y "M". (los valores más alto tendrán mejor calidad de sonido, sin embargo el tiempo total de grabación puede ser reducido).

c. Salir

- Seleccione Salir para volver a la pantalla de reproducción de música.


11. Uso del Menú Reproducir / Voz

Para la reproducción y gestión de los archivos de notas de

grabación de voz.

Seleccione **"Voice"** en el menú principal usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **"M"**. Aparecerá una pantalla de **"Reproducción de Voz"**..

Pantalla "Reproducción de Voz"

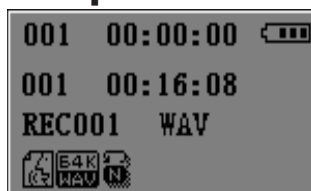

a. Para Reproducir y Pausar los Memos de Voz grabados

- En la pantalla de Reproducción de Voz, presione el botón ▶|| para iniciar la reproducción de los archivos grabados.
- Presione el botón ▶|| para pausar la reproducción del archivo.

b. Para Reproducir el archivo siguiente o anterior

- Presione el botón ▶▶ para reproducir el siguiente archivo
- Presione el botón ◀◀ para reproducir el archivo anterior.

c. Para Avance Rápido o Retroceso Rápido

- Presione y mantenga presionado el botón ▶▶ para el avance rápido.
- Presione y mantenga presionado el botón ◀◀ para el retroceso rápido.

d. Ajustar el Nivel de Volumen

- Presione el botón ≡ y aparecerá una barra de nivel con números, luego presione ◀◀ / ▶▶ para disminuir o aumentar el nivel de volumen.
- Espere 8 - 10 segundos o presione el botón ▶|| para volver a la pantalla de reproducción de música.

12. Uso del Submenú de Voz en el Modo detenido

Podrá necesitar hacer algunos cambios en la reproducción de los archivos de voz. Se pueden cambiar estos parámetros durante el modo de reproducción en la pantalla Reproducción de voz.

a. Carpeta Local

- En la pantalla de Reproducción de Voz, presione el botón ►|| para detener la reproducción, luego presione el botón **"M"** para entrar al Submenú de Música.
- En la pantalla de Submenú de Voz, seleccione **"Carpeta Local"**. Aparecerá la lista, luego seleccione la carpeta y/o archivo de voz usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **M**.
- Una vez seleccionado el archivo de Voz volverá a la pantalla de reproducción de voz. Luego presione el botón ►|| para reproducir.

b. Borrar archivos

- En la pantalla del Submenú de Voz, seleccione el archivo que desea borrar, luego presione el botón **M** y seleccione **"Borrar este archivo"**.
- Una vez seleccionado **"borrar este archivo"** presione el botón **M** y seleccionar **Si** para confirmar o **No** para cancelar.

c. Borrar Todo

- En la pantalla del Submenú de Voz, seleccione **"Borrar todo"** luego seleccione **"Si / No"** usando los botones ◀◀ / ▶▶.
- Todos los archivos de música serán borrados si se selecciona y confirma SI (YES). Aparecerá "Borrado" por un momento indicando que los archivos se están borrando. Al finalizar aparecerá un mensaje de "Disco Vacío" confirmando el borrado de todos los archivos.

d. Salir

- Seleccione Salir para volver al menú Reproducción de Música.

13. Uso del Submenú de Voz en el Modo Reproducción

Podrá necesitar hacer algunos cambios en la reproducción de música como repetir, configuración del EQ para los archivos de música...etc de la siguiente manera:

a. Repetir

- En modo reproducción de voz, presione el botón **"M"**. Aparecerá el submenú de Música, luego seleccione **"Modo Repetición"** y después seleccione **"Normal / Repetir una / Carpeta / Repetir carpeta / Repetir todo / Aleatorio/ Introducción"** según su deseo usando los botones ◀◀ / ▶▶ y **"M"**.

b. Configurar la Repetición

Fijar Repetición: (Repetir A-B)

- En reproducción de voz, presione el botón **"M"**. Aparecerá una lista, luego seleccione **"Repetición A-B"** y después seleccione **"Repetición A-B"**. La letra "A" parpadeará en la pantalla de reproducir voz, luego presione el botón ►► para seleccionar el punto de inicio "A".
- Luego parpadeará la letra "B", use el botón ►► nuevamente para seleccionar el punto "B" que desee usando el botón ►►. Ahora el tramo de pistas A – B se repetirá continuamente.
- Sin embargo, el intervalo entre el tiempo de repetición y el tiempo de reproducción dependerá de los valores fijados de cada uno de ellos que mencionaremos en los siguientes puntos.
- Para crear otro tramo de pistas A – B, presione el botón ►► nuevamente y se creará otro tramo de pistas A – B para ser repetidos.
- Para cancelar la función de repetición A – B, presione el botón **M**. O presione ►► para pausar.

c. Salir

- Seleccione Salir para volver a la pantalla de reproducción.

14. Radio FM

Este reproductor utiliza el propio cable de los auriculares como antena de FM. Enchufe los auriculares en su conector.

- Seleccione **"Radio"** en el menú principal, usando los botones ◀◀ / ►► y **M**. Aparecerá la pantalla de **"Radio FM"**.
-

Pantalla "Radio FM"



a. Ajustar el Nivel de Volumen

- Presione el botón ≡ y aparecerá una barra de nivel con números. Luego presione los botones ◀◀ / ►► para disminuir o aumentar el nivel del volumen a su gusto.

- Espere 8 - 10 segundos o presione el botón ►|| para volver a la pantalla de reproducción.

b. Búsqueda automática de las emisoras

- Presione y mantenga presionado el botón ◀◀ / ▶▶ para buscar hacia arriba / abajo las emisoras. La búsqueda de radio se detendrá y mostrará la siguiente emisora de radio.
- Para una sintonía fina de la frecuencia, presione el botón ◀◀ / ▶▶ hacia arriba o hacia abajo. Cada pulsación moverá la emisora con un intervalo de 0.1MHz.

c. Menú de la Radio

- En modo radio, pulse la tecla "M" para acceder a la radio. En modo radio, pulse de nuevo la tecla "M" para acceder al menú de la radio. Aparecerán varias opciones como "Guardar emisora / Grabación FM / Eliminar / Eliminar todo / Búsqueda auto / Salir". Pulse ◀◀ / ▶▶ para seleccionar la function deseada y despues pulse la tecla "M".

d. Guardar Emisora (guarda la estación sintonizada manualmente)

- En el menú Radio, seleccione "**Guardar Emisora**" para guardar la emisora sintonizada en la memoria del reproductor. La emisora de radio sintonizada será almacenada en la última ubicación disponible en la lista de canales interna. El canal grabado, ejemplo CH01, se mostrará en la pantalla de Sintonizador de Radio



Nota: En el canal interno por defecto hay lugar para almacenar 20 estaciones prefijadas, se podrán utilizar los canales, **CH01 – CH20**, para almacenar las emisoras de radio deseadas.

e. Grabar FM

- En el menú de Radio, seleccione "Grabar FM" para entrar en la función de grabar radio FM cuando este en el modo de radio. La pantalla cambiará a Grabación.
- Presione el botón ►|| para iniciar la grabación de FM. Presione ►|| nuevamente para pausar la grabación de FM si lo desea.
- Presione y mantenga presionado el botón ►||. El archivo de

grabación será guardado en la memoria y aparecerá **"Guardando"** en la pantalla durante unos segundos. El archivo se ha guardado y la pantalla cambiará al modo Radio FM automáticamente. O,

- Presione y mantenga presionado el botón **"M"** para salir del modo de Grabación. El archivo grabado también será guardado en la memoria.

Nota: La función de control de volumen se desactivará durante la grabación de FM. La configuración de grabación y el método de reproducción de archivos son los mismos que en la función de grabación. Por favor refiérase a los elementos antes mencionados para los detalles.

f. Eliminar

- En el menú de radio, seleccione **"Eliminar"** para eliminar las emisoras no deseadas. La frecuencia de recepción actual será borrada inmediatamente una vez seleccionado **"Eliminar"** usando el botón **"M"**. El número de canal cambiará a la primera estación CH01 en la lista de canales.
- Presione el botón ►|| para ir a la siguiente emisora no deseada

g. Eliminar Todo

- En el menú radio, seleccione **"Eliminar Todo"** para eliminar todas las emisoras en la lista de canales. Todas las emisoras almacenadas serán eliminadas inmediatamente al seleccionar **"Eliminar Todo"** usando el botón **"M"**. No habrá ninguna emisora de radio o canal en la pantalla Radio.

h. Búsqueda Automática

- En el menú radio, seleccione **"Búsqueda Auto"** para activar el modo de búsqueda automática y memorización automática de las emisoras. El rango de frecuencia de la búsqueda será **"87MHz – 108MHz"**
- Todas las emisoras de radio encontradas automáticamente, serán guardadas en la lista de canales en la memoria del reproductor. La búsqueda de radio se detendrá y mostrará la primera emisora de radio.

i. Salir

- Seleccione **"Salir"** para volver a la pantalla de sintonización.

j. Cambiar entre las emisoras de Radio almacenadas en la Lista de Canales

- Una vez que haya sintonizado y almacenado la emisoras de radio en la lista de canales, podrá cambiarlas presionando el botón ►||.
- Los números de canales (CH01 – CH20) cambiarán de arriba a abajo cada vez que presione el botón ►|| y la emisora almacenada cambiará a la seleccionada.

k. Reproducir Archivos Grabados de FM

- Use la función de Voz para reproducir los archivos grabados de FM, por favor vea la sección de "Voz" mencionado más arriba (Punto 11).

15. Uso de la Memoria Micro-SD

Este reproductor le permite reproducir archivos MP3 desde su tarjeta de memoria (Micro-SD). Además le permitirá aumentar la capacidad de la memoria de su reproductor.

a. Para Reproducir desde la Tarjeta de Memoria:

- Apague el reproductor. Inserte ahora su Tarjeta Micro-SD en la ranura correspondiente en el reproductor.
- Encienda el reproductor. Ahora la Tarjeta Micro-SD estará lista para usar.
- La "Carpeta de la tarjeta" estará disponible en el submenú de Música, Grabador y Voz.
- Vaya a la carpeta de la tarjeta para elegir la(s) carpeta(s) y el/los archivo(s) que desee reproducir.


Antes de extraer la tarjeta Micro-SD desde la ranura, es importante que su reproductor este apagado.

Nota: El tiempo del contenido de la tarjeta de memoria Micro-SD, dependerá de la velocidad de la tarjeta, la memoria, y el contenido.

El reproductor puede tardar de 3 a 4 minutos en leer todo el contenido en una tarjeta de 16GB.

16. Reiniciar el reproductor

Si el reproductor deja de funcionar durante el uso, presione el botón "RESET" en la ranura para reiniciar el reproductor. La tecla "RESET" esta situada en la parte trasera del reproductor como se muestra en la imagen de abajo. Utilice un objeto punzante para reiniciarlo.

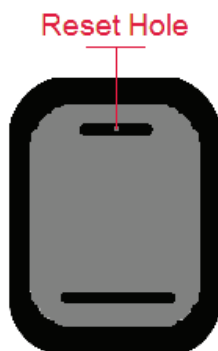

Vista Trasera

17. Solución de problemas

La unidad no enciende	*Verifique que la batería está suficientemente cargada
No se escucha sonido desde el auricular.	* Verifique si el volumen está en "0"y conecte el auricular firmemente. * Verifique si el conector del auricular está sucio. * MP3 dañados pueden generar sonido de estática y el sonido se puede cortar. Asegúrese que los archivos no están dañados.
Caracteres en el LCD están dañados	* Verifique si se ha seleccionado el idioma correcto.
La descarga de archivos de música falla.	* Verifique si el cable USB está dañado y está conectado correctamente. * Verifique si el driver está instalado correctamente. * Verifique si la memoria del reproductor está llena.

18. Especificaciones

Dimensiones	52 mm (H) x 38.6 mm (W) x 17.8mm (D) (A próximamente)	
Peso	22g (Aproximado)	
LCD	20mm x 13mm (B&W), Resolución 128 x 64 pixels	
Conexión a PC	USB 2.0 (High Speed)	
Impedancia de Auricular	32 Ohm	
Memoria Interna	4 GB.	
Ranura de Memoria Externa	Tarjeta Micro-SD (soporta hasta 8GB)	
Batería	Li-ion 3.7V, 110mAh	
	Tiempo Max. Reproducción: 8 - 10 Horas (Música MP3 con música en modo ahorro de energía)	
Audio	Potencia de Salida de Auricular	L = 275 mV(rms) at 32 Ohm R = 275 mV(rms) at 32 Ohm
	Respuesta de Frecuencias	20Hz a 20000Hz
	SNR	> 70dB
Formato de Música	MP3	32Kbps – 320kbps
	WMA	32Kbps – 320kbps
Radio FM	Banda Normal	87 – 108 MHz
Formato Grabación	WAV	32 / 64 / 128 / 192 / 384kbps
Temperatura de Operación	0 a 40°C	
Sistema Operativo	Windows 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 o superior	

19. Aviso Legal

Las actualizaciones de firmware y / o componentes de hardware se realizan regularmente. Por lo tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes de esta documentación pueden variar ligeramente de su situación particular. Todos los elementos descritos en esta guía son sólo para fines ilustrativos y pueden no aplicarse a su situación particular. Ningún derecho legal o los derechos se pueden obtener de la descripción hecha en este manual

20. Cuidado del Medio Ambiente



Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, por favor tenga en cuenta que: residuos de productos eléctricos no se deben tirar con la basura doméstica. Por favor recicle donde existan instalaciones adecuadas. Consulte con su autoridad local o minorista para el reciclaje. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Declaración de conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Marca: Sytech®

Modelo: SY-7314

Descripción: Reproductor MP3

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto cumple las siguientes directivas:

Directivas: CE estándar: EMC Directiva 2004/108/EC

ROHS estándar: 2002/95/EC Restricción de Sustancias Peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Administrador único



S.A.T: Atencion al Cliente:

Tel: 902430967

Fax: 918864285

Email: atencionalcliente@sytech.es



CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo:

Nº Serie:

Fecha Venta:



Termino y condiciones de la Garantía

1. Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto.
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción detallada de la avería que se haya producido en el equipo.
3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.
4. Las actualizaciones de firmware son validas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perdera la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc...)
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su perdida de capacidad por el uso regular no esta cubierto por la

garantía.

**Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía:
(Condiciones)**

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc...). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.
6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Artículo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.
8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. “LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES”. Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a :atencionalcliente@sytech.es.

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

Producto fuera de Garantía

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como

de vuelta.

Diagnostico

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de diagnostico.
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.